

ROTATING DOLPHIN VIBRATOR



SCHOONMAKEN, OPBERGEN & VEILIGHEID

Reinig dit product altijd voor en na gebruik. Maak het product schoon door toy cleaner te gebruiken en vervolgens af te spoelen met warm water. Maak het product droog met een schone handdoek en wacht tot dat het helemaal droog is.


- Gebruik in combinatie met een glijmiddel op waterbasis van hoge kwaliteit
- Gebruik geen alcohol, benzine of aceton om de vibrator schoon te maken
- Gooi dit product niet rechtstreeks in kokend water
- Vermijd direct zonlicht en stel het niet bloot aan hoge temperaturen

PRODUCT SPECIFICATIES

Naam	Rotating Dolphin Vibrator
Afmetingen	120 x 40 mm
Materiaal	Body safe Siliconen + ABS
Rotatie standen	3
Vibratie standen	10
Gebruik	Massage & masturbatie
Waterproof	Ja
Max. geluid	<60dB
Stroombron	Oplaadbaar met USB
Nominale spanning	≤ 3,7 V
Nominale stroom	≤ 110mA

PRODUCT DEMONSTRATIE & HANDLEIDING

1. De Rotating Dolphin Vibrator is uitgerust met 10 stimulerende massagepatronen in de kop en in de schacht. De vibratiepatronen zijn hierbij te gebruiken in 3 verschillende vibratiesnelheden. Dit zorgt voor een realistischer ervaring en de gebogen g-spot kop voor meer stimulatie.
 2. Draaien + Aan/uit knop: Houd de knop lang ingedrukt om de vibrator aan te zetten. Druk de knop nog een keer in om te wisselen tussen de 3 draaipatronen.
 3. Druk op de meest rechter knop om de G-spot vibraties aan te zetten. Druk nogmaals op de knop om te wisselen van vibratiestand.
 4. Druk op de meest linker knop om de vibraties van de kop aan te zetten. Druk nogmaals op de knop om te wisselen van vibratiestand.
 5. Opgeladen kan door de USB-kabel aan te sluiten op een computer of via de adapter van uw telefoon.
 6. Wanneer de vibrator aan het opladen is, ziet u een LED licht knipperen. Het lichtje stopt met knipperen wanneer de vibrator volledig opgeladen is.
 7. De vibrator kan niet gebruikt worden tijdens het opladen.
- A.** G-Spot Vibrations knop
B. Vibration Modes knop
C. Aan/Uit knop
D. Oplaadpoort

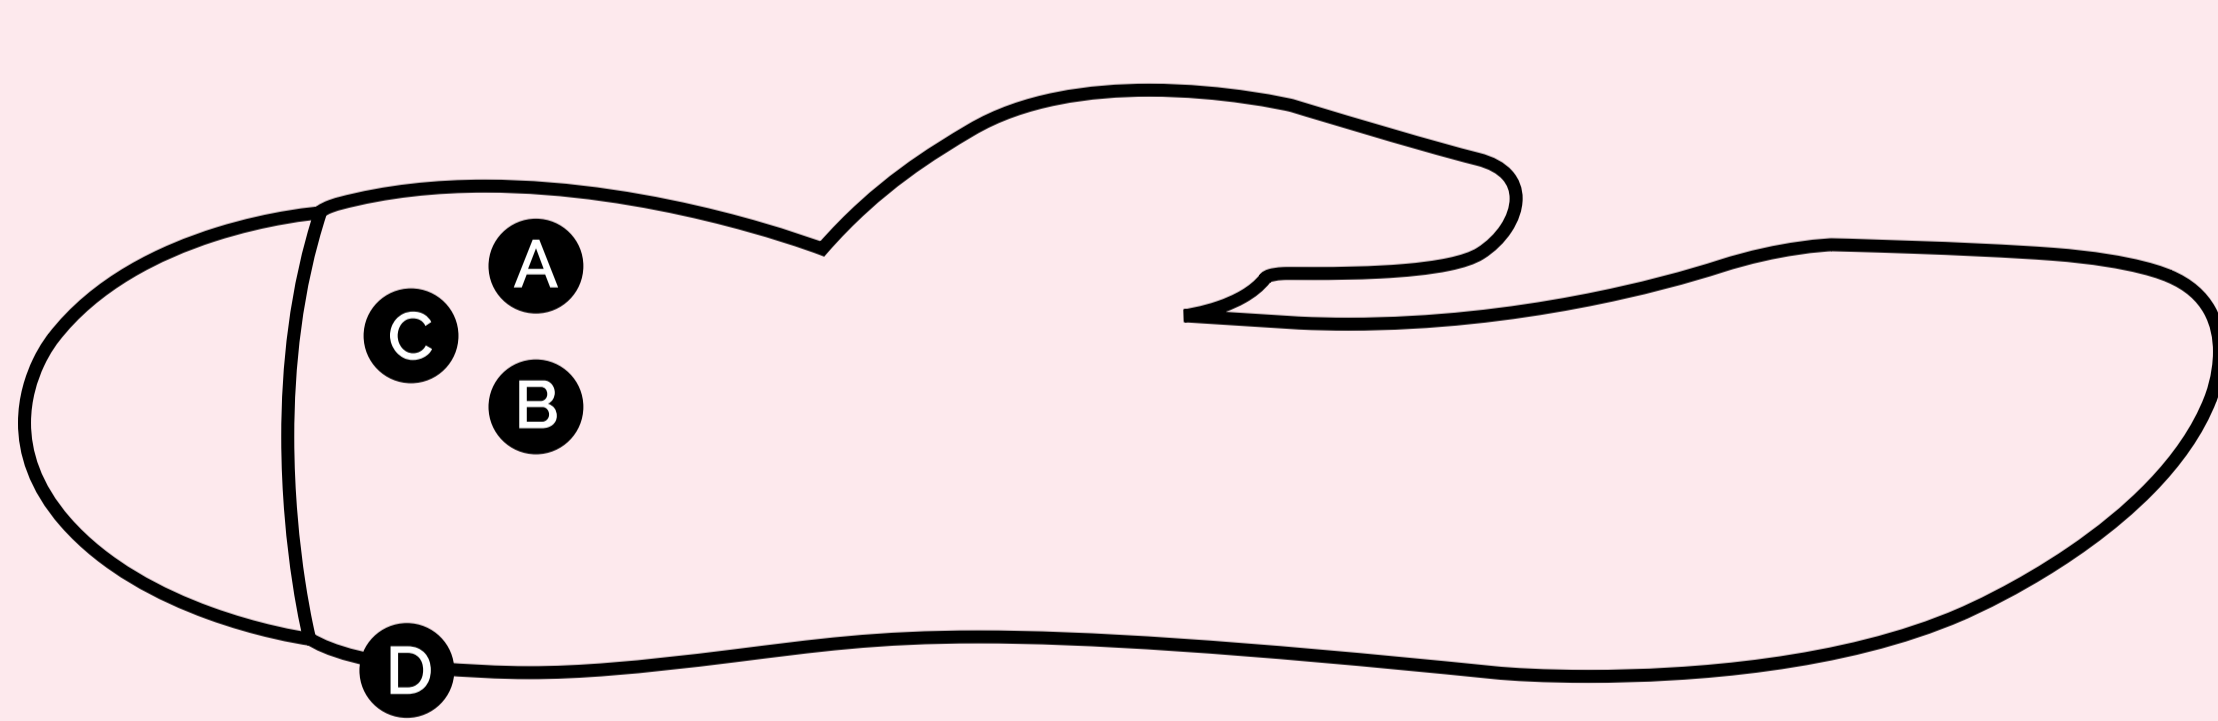

ATTENTIE

1. Maak de vibrator schoon na elk gebruik. Alleen te gebruiken door volwassenen. Buiten bereik van kinderen houden.
2. Gebruik de vibrator niet op een opgezwollen of beschadigde huid.
3. Op een koele, droge plek bewaren. Niet blootstellen aan direct zonlicht.
4. Deel dit product om hygiënische redenen niet met andere mensen.
5. Controleer regelmatig de status van het product. Stop direct met gebruiken wanneer het product beschadigd is.
6. Volg het plaatselijke recyclebeleid om het product weg te gooien.

INHOUD

- 1x Rotating Dolphin Vibrator
- 1x USB-oplaadkabel
- 1x Gebruiksaanwijzing

Distributed by

CLS Healthcare BV

Maziestraat 22a

2514 GT | The Hague | NL

www.willietoys.com

